

Bedienungsanleitung Karaokekiste

Aufbau
Anschluss
Inbetriebnahme
Technische Informationen

Los gehts.....



Index

Die Karaokekiste

Hallo,

Ihr habt es fast geschafft und die Karaokeparty kann beginnen.

Nur noch ein paar wichtige Schritte, bevor es los geht.

Einleitung Karaokekiste.....	Seite 1
Transport und Inhalt der Karaokekiste.....	Seite 2
Aufbau- und Anschlussklärung, Inbetriebnahme.....	Seite 3-5
Inbetriebnahme und Bedienung des Karaoke-Players.....	Seite 6
Karaoke-Repertoire aller Sprachen.....	Seite 7
Nutzung der Songbook-APP.....	Seite 8
Troubleshooting/Problemlösungen.....	Seite 9
Technische Herausforderung 1 und die Lösung (Kisten-Lernprozess).....	Seite 10
Technische Herausforderung 2 und die Lösung (Kisten-Lernprozess).....	Seite 11
Kontakt und wichtige Rufnummern.....	Seite 12
Zusatzbestellungen und spezielle Wünsche und Ideen.....	Seite 13
Rückgabe der Karaoke Karaokekiste.....	Seite 14



Index

Einleitung Karaokekiste

Einleitung Karaokekiste

Hallöchen,

herzlichen Glückwunsch! Ihr habt es schon erledigt oder ihr steht kurz davor erfolgreich ne Kiste zu mieten. 😊 So weit so gut. Na dann kann es ja los gehen. Doch Stop! Was macht diese Kiste denn so besonders und was kann sie denn so - also was bringt mir die Kiste? Das werden wir Euch jetzt erklären.

Vor Euch steht die ultimative Partykiste für Eure Karaokeparty, die keine Wünsche offen lässt und jeden Karaoke- und Gesangsbegeisterten vom Hocker haut.

- mega einfache Bedienung (kinderleicht)
- super schnell in 1 Minute angeschlossen (All in One - Modul)
- Innovative Technik
- All-In-One Lösung (Anschließen & Party machen) - nur noch Speakers und für mehr Spaß noch einen großen Monitor an die Kiste anschließen und los geht's.
- über 150.000 Karaoke-Songs in bis zu 27 Sprachen singen
- Extrem viel zusätzliches Equipment erhältlich für die perfekte Feierlichkeit
- Nahezu überall einsetzbar - Vorausgesetzt es ist ein Stromanschluss vorhanden :)

Auf den folgenden Seiten werden wir Euch Schritt für Schritt in die Bedienung der Karaokekiste heranzuführen. Aber versprechen können wir schon mal eines: Es ist sehr verständlich (babyleicht) und absolut bedienerfreundlich.

Sollten sich dennoch Fragen ergeben, so könnt Ihr unseren **technischen Support unter 0176 - 570 88 538** erreichen.

Aber nun viel Spaß bei Eurer nun gleich startenden Kistenparty mit ganz sicher durchweg genialen Stimmchen und Tönen.

Euer Karaokekisten Team

1



Transport Inhalt



Bevor Ihr so richtig losrockt, bitten wir Euch stets daran zu denken, **sorgsam und pfleglich** mit der Karaokekiste umzugehen.

Let's go...

Transport der Kiste

Die Kiste lässt sich am besten zu zweit tragen. Dafür findet Ihr an den Außenseiten zwei Tragegriffe ("vorsichtig hochheben, tragen und abstellen").

Gewicht: ca. 25 kg !!! (Ist halt einiges an Technik verbaut)

Maße: 60cm x 40cm x 40cm (Breite,Tiefe,Höhe)

Falls Ihr keinen PKW habt, könnt ihr Euch natürlich beliefern lassen oder Ihr bekommt bei uns einen kleinen "Rollwagen" für den Transport.

Inhalt

Standardmäßig gehören zu jeder Karaokekiste mindestens 2 Mikrofone, ein Stromkabel, ein HDMI Kabel zur Verbindung an Beamer oder TV (wichtig für das absolute Karaokeerlebnis - Texte auf großen Screen) und ein Cinch Kabel zur Verbindung an externe Musikanlagen. Selbstverständlich könnt ihr auch direkt passive Lautsprecher anschließen (wir können Euch hier unser Teufel-Soundsystem empfehlen).

In der Kiste findet Ihr den Bediener-Screen, die Tastatur und ein Touchpad.



Ihr benötigt noch Zubehör?
Wir empfehlen die Karaokekiste als Set zu mieten!
Kein Problem!
Sprecht uns einfach an!



Aufbau & Anschluss

Erklärung zum Anschluss



1. Positionieren Sie die Karaokekiste und den Empfänger (bei Variante 2 der „Set-Inhalt und Anschlussklärung“) der Funkmikros (alle nah beieinander) und öffnen Sie den Deckel der Karaokemaschine.

2. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel die Karaokekiste mit z.B. TV oder Beamer

3. Audioverbindung:

Variante 1: Verbinden Sie mit dem Cinch-Kabel die Karaokekiste vom Ausgang (seitlich) mit einem Audio-Eingang Ihres Verstärkers/Receivers (z.B. Aux In)

Variante 2: Verbinden Sie ihre Lautsprecher mit ihren vorhandenen Lautsprecherkabeln mit der Karaokekiste (Lautsprecherausgänge L/R seitlich)

4. Stecken Sie die Sicherungsgummis (sofern im Set enthalten) auf die Mikrofone von unten durch den Schaff bis hoch schieben zur Kapsel. Diese sind dafür da, dass die Mikrofone nicht runterrollen können und die Mikrofonkapseln immer geschont werden.

5. Setzen Sie die wiederaufladbaren Batterien/Akkus (aus der Ladestation) in die Mikrofone und belassen Sie die weiteren Batterien/Akkus in der Ladestation.

6. Mikrofon-Empfänger:

Variante 1 des Mikrofon-Empfängers: Stecken Sie den Mikrofon-Empfänger (mit geladenem Akku) in die Mischeinheit der Karaokekiste (Kanal 1 - Front) und schalten Sie ihn ein.

Variante 2 des Mikrofon-Empfängers: Verbinden Sie mit dem mitgelieferten 6,3 mm Klinkenkabel den Mikrofon-Empfänger (Rückseite) mit der Mischeinheit der Karaokekiste (Kanal 1 - Front). Schließen Sie den Empfänger am Stromnetz an (mit dem zugehörigen Kabel) und schalten Sie ihn ein (falls nicht bereits schon eingeschaltet).

Aufbau & Anschluss

Erklärung zum Anschluss

7. Verbinden Sie gegebenenfalls und wenn gewünscht auch die Kabelmikrofone mit jeweils einem der zwei beigefügten XLR zu 6,3er Klinke Kabel mit den Kanälen 2 (1 Mikro) und 3 (1 Mikro) der Mixeinheit an der Front in der „Karaokekiste“.

8. Bitte achten Sie auf folgende Voreinstellung Einstellungen des Mischers an der Front der Karaokekiste:

Kanal 1: Volume ca. 50% (Funkmikros), „Bass und High“ auf Mittelstellung, „Effekte“ auf 75%

Kanal 2 und 3: Volume ca. 80% (Kabel-Mikros), „Bass und High“ auf Mittelstellung, „Effekte“ auf 75%

Delay Regler: auf ca 75%

Equalizer (EQ): Regler in Mittelstellung

Tape In und den Master rechts unten: zunächst 10% (dieser Regler steuert das Summen-Signal aller Kanäle in der Lautstärke).

9. Schließen Sie nun zum Schluss die Karaokekiste mit dem mitgelieferten Stromkabel an und schalten Sie die die Karaokekiste mit dem Knopf rechts an der Front ein.

10. Nach dem die Bedienoberfläche erscheint, starten Sie bitte auf dem abgelegten Desktop den Karaokekiste Player. Starten Sie nach erfolgter Suche einen Song oder gern auch nach Erstellung eine Playlist.

11. Stellen Sie den korrekten HDMI-Kanal auf Ihrem TV ein. Sie sehen folgend Karaokevideos!

12. Stellen Sie den richtigen Audio-Eingang an Ihrem Verstärker/Receiver ein und stellen Sie die gewünschte Lautstärke und das Klangbild ein (beginnen Sie von „ganz leise“).

Aufbau & Anschluss

Erklärung zum Anschluss

13. Justieren Sie den Lautstärkeregler (Lautstärke) an der Karaokekiste je nach gewünschter Lautstärke nach oben nach.

14. Pegeln Sie auch die Mikrofone in den gewünschten Effekten, dem Klangbild und der Lautstärke passend zur Musiklautstärke an der Karaokekiste nach.

Wichtiger Hinweis:

Bitte verändern Sie auf keinen Fall Einstellungen auf der Karaokekiste! Sobald Sie etwas verändern was sich auswirkt auf von uns vorgenommene bestimmte Einstellungen, kann es zur Sperrung der Software kommen (eingebaute Sicherheit). Es wird ganz sicher nicht besser, wenn Sie ohne Rücksprache mit uns etwas ändern.

Bei Fragen zur Bedienung der Karaokekiste:

Die Karaokemaschine zu bedienen ist ein Kinderspiel. Die Anleitung können Sie im Internet auf unserer Website www.karaokekiste.de einsehen und dort auch downloaden (PDF-Dokument).

Wichtig zum Abschluss:

Bitte geht sehr sorgsam mit dem Equipment und der Maschine um. Keine Getränke in der Nähe der Maschine und Technik!!! Schützen Sie die Maschine u.a. vor Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

Bei Rückfragen rufen Sie uns an unter der Servicenummer 0176-570 88 538 oder senden uns eine Mail an office@karaokekiste.de !



Starten der Karaokekiste & Bedienung des Kistenplayers

Starten der Karaokekiste



Auf der Frontseite der Kiste findet Ihr nebst dem Verstärker auch noch den fast wichtigsten Part der Kiste „den Ein-Knopf“. Diesen drückt Ihr kurz und schon startet die Karaokekiste.



Let's Rock The Show,.. Noch schnell die Stimme ölen und das Partypublikum anfeuern, denn jetzt gehts los.

Der Karaokeplayer „Kistenplayer“

Auf dem Desktop findet Ihr das Symbol des Kistenplayers. Diesen startet Ihr per Doppelklick und schon befindet Ihr Euch im Abspielprogramm.



Kistenplayer

KARAOKEKISTE.DE HAVE FUN... **KISTENPLAYER**

SEARCH **1a**

Bildschirm-auflösung 1280x1024 oder 1024x768

ADD TO PLAYLIST **4**

PLAY NOW **3**

150.000 KARAOKE SONGS

Deutsch/Englisch gratis Weitere Sprachen freigeschaltet? Hotline 030 130 12 531

ac dc **1**

Titel Interpret Album Genre Label Dateiname

Stiff Upper Lip Englisch / English ohne BG Stimme Genre Karaoke 700970.mp3 **2**

ACDC Highway To Hell Englisch / English ohne BG Stimme **10**

ACDC Have A Drink On Me Englisch / English ohne BG Stimme **4**

ACDC Dirty Deeds Done Dirt Cheap Englisch / English ohne BG Stimme **3**

ACDC Dirty Deeds Done Dirt Cheap Englisch / English ohne BG Stimme **10**

ACDC Dirty Deeds Done Dirt Cheap Englisch / English ohne BG Stimme **10**

ACDC You shook me all night long Englisch / English ohne BG Stimme **10**

Eräuterungen zum Programm

1 - Sucheingabe (Volltextsuche)
 1a - Such-button (Maus wandert in Suchfeld)
 2 - Suchergebnisse (grün = ohne BG - beste Karaoke, gelb = mit BG, weiss = andere Sprache, rot = Fehler oder bad quality)
 3 - Spielt ausgewählten Song (mit Maus angeklickt) bzw. die Version des Songs sofort ab
 4 - Song zur Playliste hinzufügen
 5 - Start, Stop, Pause, next Song
 6 - Playliste
 7 - Spielt gewählten Song aus Playliste ab
 7a - Ändert die Reihenfolge der Playlist (Songs)
 8 - Spielt Playliste bis zum Ende automatisch ab
 9 - Umschalte auf Video und zurück auf Songsuche
 10 - Video und Mikrofon Button müssen aktiviert sein
 11 - nur für Admin und sehr erfahrene DJ's - ansonsten auf keinen Fall benutzen!
 12 - Programm schließen

11

12

7a

7

8

6

9

PLAY NOW

AUTO PLAY

START AGAIN

NEXT

SHOW VIDEO

Karaoke nach Sprachen - Übersicht - Stand 10/2023

Info

Deutsch und Englisch sind natürlich Standard beim Karaoke. Aber neben diesen bieten wir viele weitere Sprachen an. Alle 3 Monate fügen wir neue Songs in unsere Datenbank ein. Hier eine kleine Übersicht an Karaoke anderer Sprachen:

Deutsch	ca. 4.000 Songs
Englisch	ca. 40.000 Songs
Spanisch	ca. 4.000 Songs
Portugiesisch	ca. 700 Songs
Italienisch	ca. 3.200 Songs
Französisch	ca. 2.600 Songs
Türkisch	ca. 2.100 Songs
Holländisch	ca. 800 Songs
Dänisch	ca. 400 Songs
Schwedisch	ca. 100 Songs
Russisch	ca. 4.100 Songs
Kroatisch	ca. 700 Songs
Polnisch	ca. 1.200 Songs
Hebräisch	ca. 600 Songs
Griechisch	ca. 1.200 Songs
Thailändisch	ca. 5.300 Songs
Japanisch	ca. 2.000 Songs
Koreanisch	ca. 20.000 Songs
Mandarin/Cantonese/Taiwanesisch	ca. 50.000 Songs
Togalog (Philippinisch)	ca. 1.500 Songs
Vietnamesisch	ca. 4.000 Songs
Norwegisch	ca. 100 Songs
Afrikanisch div.	ca. 60 Songs
Bollywood Hindu/div.	ca. 500 Songs
Serbisch	ca. 500 Songs
Finnisch	ca. 1.000 Songs



Unsere Songbook-APP

Scan zur Songbook-APP für Smartphones & Tablets



Scan zu unserer
Songbook-APP

Für (fast) alle Handys (Google-Play Store & Apple-Store)! Dieses Songbook könnt ihr alle nutzen - auch Eure Gäste. So muss nicht jeder an die Maschine um zu schauen, was es so an Karaoke gibt. Ihr könnt hier auch Playlisten erstellen, In Genres- und Top-Listen Ideen für Gesangswünsche holen, Favoriten speichern, mit uns kommunizieren u.v.m. Viel Spaß beim stöbern ;)



Troubleshooting Problemlösungen



Generell gilt: Bevor überhaupt Probleme und Konflikte entstehen, verstellt so wenig wie möglich an den Bedienungselementen, wenn Ihr nicht wisst was Ihr verstellt oder versucht herbeizuführen. Im Notfall unter **0176 570 88 538** anrufen.

Troubleshooting und Problemlösung

Problem: 2. Bildschirm (z.B. TV, Beamer) lässt sich nicht anzeigen.

Lösung: Verbindungen prüfen, richtigen HDMI-Eingang einstellen.

Problem: Ich höre nichts.

Lösung: Verbindungen prüfen und Musikanlage auf richtigen Line-In stellen! Lautstärke an Mischeinheit der Kiste ok? Regler ok? Läuft der Song im Player?

Problem: Ich kann keine anderen Sprachen singen.

besonders asiatische Sprachen müssen vorab mit uns abgeklärt werden, da ggf. eine gesonderte Festplatte angeschlossen werden muss.

Problem: Begleitstimme ist zu hören (bei recht alten Songs - **gelbe Songs**).

Lösung: Wir haben alle Songs ge-"tagt". Wählt eine **„grüne“** Version des Songs

Problem: Playback ist defekt oder Video sehr schlecht (meistens **„rot“**).

Lösung: Wählt eine **„grüne“** Version des Songs. Fast immer haben wir Alternativen ohne Begleitstimme und in top Qualität. Nehmt dann solch einen.

Problem: Mein gewählter Song wird nicht gefunden.

Lösung: Button „10“ im Programm aktiviert? OK! Dann ansonsten Eingabe überprüfen - ggf. andere Schreibweise. Sollte dieser Fehler weiter bestehen, so gebt uns eine Info bei Abgabe der Kiste. Wir sind stets bemüht, Fehler zu korrigieren. Vielleicht haben wir aber den Song noch nicht - dann Tip an uns ;).

Problem: Mein Mikro geht nicht.

Lösung: Eingeschalten? Verbindung ok? Volume-Regler an Mischeinheit der Karaokekiste prüfen. Eventuell ist Kabel oder Mikro defekt?!

Problem: Ich komme nicht zurecht. Lösung: Anrufen!

Problem: Tastatur/Maus gehen nicht...

Lösung: Eigene Tastatur/Maus über USB vorn an Kiste anschließen. Bitte uns bei Rückgabe informieren!

Problem: Software-Absturz. Lösung: Neustart.

Kleine Andacht am Rande:

Wir sind für jede Unterstützung, jede Empfehlung und über jeden Hinweis zu Fehlern dankbar und damit für die Weiterentwicklung auch auf Eure Unterstützung angewiesen.



Technisches Problem

„Bildschirm“ und die Lösung



Der verbaute Computer und die Komponenten in der Karaokekiste durchlaufen wie ein Mensch diverse Lernprozesse. Das System muss alle fremd angeschlossenen Bildschirme zunächst kennenlernen (wie z.B. bei universellen Fernbedienungen).

Ein Fehler der bei separat angeschlossenen Beamer oder TV eintreten kann ist, dass er bei Euch gerade ein neues Gerät mit Eurem TV oder Beamer kennenlernen und durch „Unkenntnis“ die Bildschirme vertauscht.

Hier nun die Lösung:

Erklären Sie der Karaokekiste durch Befehle, dass er Ihr separat angeschlossenes End-Gerät (also Beamer oder TV) als 2.Bildschirm erkennen soll! Schließen Sie den Kistenplayer. Gehen Sie auf eine **freie Stelle auf dem Desktop** der Karaokekiste und klicken die **rechte Maustaste**. Öffnen Sie die **Anzeigeneinstellungen**. Es werden Bildschirm 1 und 2 angezeigt. Der Bildschirm der Karaokekiste muss immer die 1 und primär (Hauptbildschirm) sein. Falls dies nicht der Fall ist, so aktivieren Sie nach klicken auf das Bild Anzegebildschirm „1“ und danach auf **„diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden“** (etwas nach unten scrollen - eventuell finden Sie diese Funktion unter den erweiterten Anzeigeneinstellungen). Klicken Sie jetzt auf **„Übernehmen“** und schließen Sie das Fenster. Nun müsste alles stimmen. Sollten die „Icons“ noch auf dem Monitor 2 (Ihrer) liegen, so können Sie diese problemlos nach markieren (anklicken) auf den Jukebox-Monitor ziehen. Nun können Sie den Player wieder starten.

Falls sich Bild auf Desktop verkleinert hat (großer rechter und linker Rand):

Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den Desktop und gehen Sie auf die interne Grafikkarte (zumeist „Radeon“) - erster Auswahlpunkt. Es öffnet sich das Einstellungsmenü. Dort klicken Sie auf die Registrierte Karte „Anzeige“ und danach rechts im Auswahlmenü auf Bildschirm „Vollbild“. Nun ist wieder alles okay und der Bildschirm ist wieder groß :). Schließen Sie das Einstellungsmenü wieder.

Dringender Hinweis zur Problemerkennung im Anzeigebereich:

Sollte sogar das Bild Ihres Kistenplayers verschoben oder verpixelt sein, so ändern Sie für den **Bildschirm 1** unter den Anzeigeneinstellungen (wie oben erklärt) nun noch die Bildschirmauflösung auf **1280x1024 oder 1024x768**. Hierfür gibt es ein Dropdownmenü! Klicken Sie anschließend auf **übernehmen** und schließen Sie das Fenster. Jetzt muss alles passen ;)

Wenn Sie nun wirklich nicht mehr weiter wissen sollten: 0176 - 570 88 538 !



Technisches Problem

„Sound“ und die Lösung



Der verbaute Computer und die Komponenten in der Karaokekiste durchlaufen wie ein Mensch diverse Lernprozesse. Sie müssen wissen, dass neben der Sound On Board Karte eine weitere für den betrieb wichtige Soundkarte (Soundblaster Audigy FX) verbaut ist.

Ein Fehler, der eintreten kann ist, dass die Karaokekiste bei Euch gerade ein neues Gerät (wenn angeschlossen) mit Eurem TV oder Beamer kennenlernt und durch „Unkenntnis“ den Sound falsch auf HDMI ausgibt. Das darf nicht sein, denn es klingt nicht gut und die Mikrofonstimmen können auch nicht auf HDMI ausgegeben werden.

Hier nun die Lösung:

Erklären Sie der Karaokekiste durch Befehlseingaben, dass er den Sound bitte über Soundblaster Audigy FX ausgeben soll - nicht über eine andere Soundkarte!

Schließen Sie den Kistenplayer. Gehen Sie unten auf die Taskleiste des Monitors auf der Jukebox und klicken mit der linken Maustaste auf das Lautsprechersymbol. Wählen Sie die richtige Soundkarte (Soundblaster Audigy FX) aus. Starten Sie anschließend wieder das Programm. Nun kann es losgehen. Die Soundausgabe ist jetzt perfekt eingestellt!

Und nun die Lösung bei Fehler der Ursache 2 (sehr sehr selten):

Klicken Sie auf das Zahnrädchen im Programm oben rechts. Kontrollieren Sie die Soundausgabe und klicken Sie 1x auf „Anwenden“. Vermutlich müssen Sie nichts im Sound verändern!!!

Stöbern Sie auf keinen Fall in den Programmeinstellungen herum und verändern Sie nichts!!!

Dringender Hinweis !

Verstellen Sie bitte ansonsten absolut nichts - schon gar nicht an der Software! Sie können definitiv nichts verbessern oder verschönern! Der Sound ist schon mega und auch an der Bildqualität wird sich nichts verbessern durch Ihr eingreifen - im Gegenteil - Ihr Handeln könnte nur zu Problemen führen! Wir geben folgend bei sonstigen Eingriffen auch keine Garantie auf Funktionen und bei der Rückgabekontrolle könnte es unnötig zu Verzögerungen kommen.



Wenn Sie nun wirklich nicht mehr weiter wissen sollten: 0176 - 570 88 538 !

Hinweise, Kontakt & wichtige Rufnummern

Hinweise:

Die Karaokekiste ist das perfekte Partymodul für wirklich jeden Anlass! Sei es für den Geburtstag, für das Firmen- oder Team-Event, die Weihnachtsfeier oder die Hochzeit, den Junggesellenabschied, die Gäste in der Kneipe, für eine Gartenparty oder ein Vereinsmeeting. Die Einsatzideen sind extrem vielseitig. Egal ob der Einsatz vor 10, 100 oder über 10.000 Leuten sein soll...die Karaokekiste kann man als Modul in Anlagen jeder Größenordnung einfügen oder auch separat als Extra anbieten.

Wir versprechen nicht zu viel.

Viele Jahre Erfahrung liegen unserem Konzept zugrunde!

Kontakt & wichtige Rufnummern

Die wichtigsten Kontakt-Informationen auf einen Blick!

Anfragezeiten (Hotline) für eine Jukebox

Mo-Sa: 09:00 - 20:00 Uhr

Hotline: 030 / 218 01 070

E-Mail: info@karaokekiste.de

Online: www.karaokekiste.de

Technischer Support (24h): 0176 - 570 88 538



Neben den Büro- und Reservierungszeiten sind auch vor Ort mit uns Gespräche, Besichtigungen und Buchungen etc. nach vorheriger Terminabsprache sehr gern möglich. Wir freuen uns auf Eure Anregungen, Eure Fragen und natürlich Eure Buchung. Sodann sehen uns sicher bald mit oder in ´ner Kiste egal ob Jukebox, Karaoke-Mobil oder eine Kompaktanlage...Karaoke ist unsere Leidenschaft - Lust drauf?

Office/Firmensitz:

Die Karaokekiste

GM-Karaokekiste UG koop.

Green Mango GmbH

Bülowstr.56, 10783 Berlin-Schöneberg

Telefon +49 (0)30 / 218 01 070

E-Mail: info@karaokekiste.de

Ausgabelager Berlin:

Die Karaokekiste

GM-Karaokekiste UG koop.

Green Mango GmbH

Breitenbach Straße 7 - Tor 25

13509 Berlin-Reinickendorf

Telefon +49 (0)176 / 570 88 538

Zusatzbestellungen, spezielle Wünsche?

TIP

Darfs noch etwas sein?

Kein Problem. Ihr könnt sehr viel technisches Equipment Eure Party und für die Karaokekiste dazubestellen.

Wir haben auch generell einige tolle Module, Karaoke Maschinen, Soundanlagen und wirklich viel viel Zubehör für die perfekte Karaokeparty!

Fragt einfach nach. Wir machen Euch das passende Angebot - unabhängig wie groß die Party sein soll und wo sie stattfindet. Gern sind wir im Lande unterwegs und platzieren spannende Karaoke-Projekte. Wir agieren mit viel Know How!



**Infos unter:
030 / 218 01 070**

Verschließen und Rückgabe

Verschließen und Rückgabe der Kiste

Ja, die tollste Party geht auch mal zu Ende. Doch wie heißt es so schön? "Wenn's am Schönsten ist, sollte man aufhören" oder die Karaokekiste noch wenn möglich für einen weiteren Tag mieten. 😊

Seid beim Abbau der Karaokekiste bitte genauso aufmerksam und vorsichtig wie beim Aufbau



Schließt zuerst den Kistenplayer. Fahrt anschließend die Karaokekiste wie einen PC ordnungsgemäß herunter.

Entkoppelt nun alle Verbindungen wie Audio-, HDMI- und Stromkabel.

Verstaut bitte das geliehene Zubehör wie Lautsprecher, Mikrofone und alle Kabel etc. - und zwar bitte so, wie ihr alles erhalten habt - in die entsprechenden Ablagen (Köfferchen/Kiste(-n)).

Jetzt nur noch den Deckel schließen und die Kiste wieder verriegeln und zurückbringen oder je nach Vereinbarung abholen lassen!

Voll klasse und für uns wichtig wäre natürlich auch eine kleine Resonanz bei/nach Rückgabe.

Und wirklich riesig würden wir uns freuen, wenn Ihr Eure Erfahrung einmal in einer kurzen Google-Bewertung hinterlasst.

Bis bald mal wieder
Euer Karaokekisten Team






MANGOS KARAOKEVERLEIH
WWW.KARAOKEKISTE.DE



Bis zur nächsten
Party
mit der Kiste...

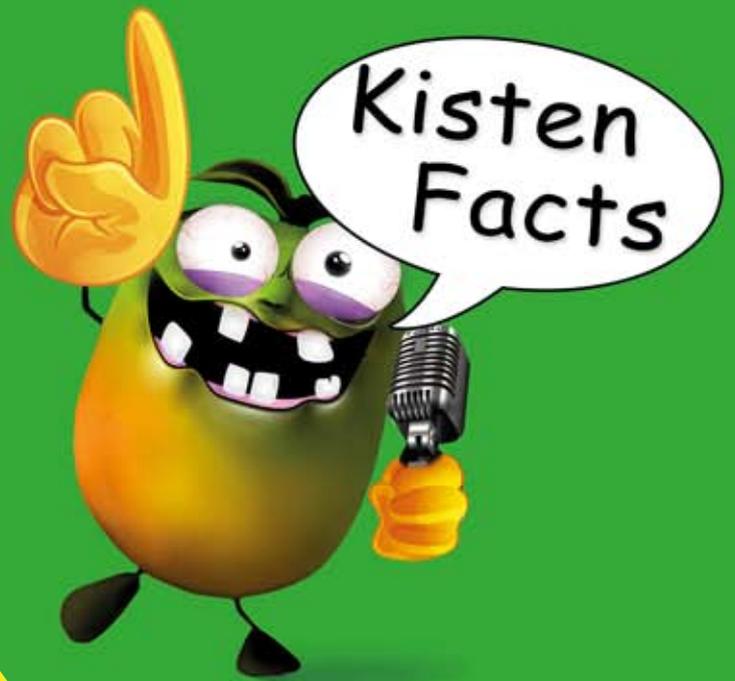

www.karaokekiste.de