

Bedienungsanleitung Karaoke Jukebox

Aufbau
Anschluss
Inbetriebnahme
Technische Informationen



Los gehts.....



Index

Karaoke Jukebox

Hallo,

Ihr habt es fast geschafft und die Karaokeparty kann beginnen.

Nur noch ein paar wichtige Schritte, bevor es los geht.

Einleitung Karaoke Jukebox.....	Seite 1
Transport und Inhalt der Karaoke Jukebox.....	Seite 2
Aufbau- und Anschlussklärung, Inbetriebnahme.....	Seite 3-6
Inbetriebnahme und Bedienung des Karaoke-Players.....	Seite 7
Karaoke-Repertoire aller Sprachen.....	Seite 8
Nutzung der Songbook-APP.....	Seite 9
Troubleshooting/Problemlösungen.....	Seite 10
Technische Herausforderung 1 und die Lösung (Jukebox Lernprozess).....	Seite 11
Technische Herausforderung 2 und die Lösung (Jukebox Lernprozess).....	Seite 12
Kontakt und wichtige Rufnummern.....	Seite 13
Zusatzbestellungen und spezielle Wünsche und Ideen.....	Seite 14
Rückgabe der Karaoke Jukebox.....	Seite 15



Einleitung KaraokeJukebox

Einleitung Karaoke Jukebox

Hallöchen,

herzlichen Glückwunsch! Ihr habt es schon erledigt oder ihr steht kurz davor erfolgreich ne Karaoke Jukebox zu mieten. 😊 So weit so gut. Na dann kann es ja los gehen. Doch Stop! Was macht diese Jukebox denn so besonders und was kann sie denn so - also was bringt mir die Jukebox? Das werden wir Euch jetzt erklären.

Vor Euch steht die ultimative Party-Jukebox für Eure Karaokeparty, die keine Wünsche offen lässt und jeden Partybegeisterten vom Hocker haut.

- Ein Eye-Catcher auf jeder Party
- mega einfache Bedienung (kinderleicht)
- super schnell in 1 Minute angeschlossen (All in One - Modul)
- Innovative Technik
- All-In-One Lösung (Anschließen & Party machen) - nur noch die Lautsprecher und optional einen großen Monitor an die Jukebox fix anschließen und los geht's.
- über 150.000 Karaoke-Songs in bis zu 27 Sprachen singen
- Extrem viel zusätzliches Equipment erhältlich für die perfekte Feierlichkeit
- Der Knaller für jedes Event - Vorausgesetzt es ist ein Stromanschluss vorhanden :)

Auf den folgenden Seiten werden wir Euch Schritt für Schritt in die Bedienung der Jukebox heranzuführen. Aber versprechen können wir schon mal eines: Es ist sehr verständlich (babyleicht) und absolut bedienerfreundlich.

Sollten sich dennoch Fragen ergeben, so könnt Ihr unseren **technischen Support** unter **0176 - 570 88 538** erreichen.

Und jetzt viel Spaß bei Eurer nun gleich startenden Karaokeparty mit ganz sicher durchweg genialen Stimmchen und Tönen.

Euer Karaokekisten Team

1



Transport Inhalt



Bevor Ihr so richtig losrockt, bitten wir Euch stets daran zu denken, **sorgsam und pfleglich** mit der Jukebox umzugehen.

Transport der Karaoke-Jukebox

Grundsätzlich empfehlen wir den Transport und die Aufstellung durch uns durchführen zu lassen. Solltet ihr sie selbst abholen wollen, so benötigt es in jedem Fall einen Kleintransporter.

Idealerweise sollte sie stehend transportiert werden, jedoch ist der Transport „sicher“ liegend gelagert auch möglich.

Für kurze Stufenüberwindungen findet Ihr an den Außenseiten zwei Tragegriffe (vorsichtig hochheben, tragen und abstellen). Für Wege dann nach dem ausladen ist die Jukebox auf Rollen gelagert und somit leicht transportabel ohne sie tragen zu müssen.

Gewicht: ca. 60 kg !!! (es ist viel Technik verbaut und sie ist massiv und groß)

Maße: ca. 60cm x 60cm x 200cm (Breite x Tiefe x Höhe)

Sobald die Jukebox seinen Aufstellort erreicht hat, solltet ihr für einen sicheren Stand die Feststellbremse aktivieren.

Inhalt

Standardmäßig gehört zu jeder Karaoke-Jukebox ein paar Teufel Sound-Speaker, 3 Kopfhörer und 3 Mikrofone, sowie ein Stromkabel. Separat erhaltet ihr noch ein HDMI Kabel zur optionalen Verbindung an Beamer oder einen TV und ein Cinch-Kabel zur optionalen Verbindung an externe Musikanlagen.



Ihr benötigt noch Zubehör?
Kein Problem!
Sprecht uns einfach an!

2



Aufbau & Anschluss

Erklärung zum Anschluss



1. Positionieren Sie die Jukebox, die Stative (falls geordert) mit den Musikboxen und den Empfänger der Funkmikros (wenn Kastenempfänger im Set vorhanden - Variante 2 von Punkt 9) alle nah beieinander.

1. Positionieren Sie die Jukebox, die Stative (falls geordert) mit den Musikboxen und den Empfänger der Funkmikros (wenn Kastenempfänger im Set vorhanden - Variante 2 von Punkt 9) alle nah beieinander.

2. Stellen Sie die gewünschte Höhe der Lautsprecher-Stative (falls geordert) ein.

3. Verbinden Sie die Musikboxen und die Stative (falls geordert) mit den Sicherheitsriemen.

4. Sollten Sie keine Stative geordert haben, können Sie die Teufel-Lautsprecher auf die dafür vorgesehene Ablage auf der Jukebox aufsetzen (bitte Lautsprecher nicht hochkant aufsetzen)

5. Verbinden Sie gegebenenfalls und wenn gewünscht mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel die Jukebox (Ausgang an Rückseite) mit Ihrem z.B. TV oder Beamer (auch über uns buchbar - empfohlen).

6. Verbinden Sie nun mit den mitgelieferten Lautsprecherkabeln die Jukebox (Speaker L/R Out – an Rückseite der Jukebox) mit den Eingängen an den Lautsprechern.

7. Stecken Sie die Sicherungsgummis (sofern im Set enthalten) auf die Funkmikrofone (falls geordert) von unten durch den Schaft bis hoch schieben zur Kapsel. Diese sind dafür da, dass die Mikrofone nicht runterrollen können und die Mikrofonkapseln immer geschont werden.

8. Nur wenn geordert: Setzen Sie die wiederaufladbaren Batterien/Akkus (aus der Ladestation) in die Funkmikrofone und belassen Sie die weiteren Batterien/Akkus in der Ladestation.



Aufbau & Anschluss

Erklärung zum Anschluss

9. Mikrofon-Empfänger (nur falls geordert):

Variante 1 des Mikrofon-Empfängers: Stecken Sie den Mikrofon-Empfänger (mit geladenem Akku) in die Mischeinheit (Verstärker) der Jukebox (Kanal 1 - Front) und schalten Sie ihn gegebenenfalls ein.

Variante 2 des Mikrofon-Empfängers: Verbinden Sie mit dem mitgelieferten 6,3 mm Klinkenkabel den Mikrofon-Empfänger (Rückseite) mit der Mischeinheit der Karaokekiste (Kanal 1 - Front). Schließen Sie den Empfänger am Stromnetz an (mit dem zugehörigen Kabel) und schalten Sie ihn ein (falls nicht bereits schon eingeschaltet).

10. Verbinden Sie die Kabelmikrofone mit jeweils einem der beigegeführten XLR zu 6,3er Klinke Kabel mit den Kanälen 2 (1 Mikro) und 3 (1 Mikro) der Mixeinheit an der Front in der „Jukebox“. Sollten keine Funkmikrofone mit Empfänger geordert worden sein sondern nur Kabelmikrofone, so nutzen Sie auch Kanal 1 für ein drittes Kabelmikrofon.

11. Bitte achten Sie auf folgende Voreinstellung
Einstellungen des Mischers an der Front der Jukebox:
Kanal 1: Volume ca. 50% (Funkmikros – falls geordert - oder 1 Kabelmikrofon), „Bass und High“ auf Mittelstellung, „Effekte“ auf 75%

Kanal 2 und 3: Volume ca. 50% (Kabel-Mikros), „Bass und High“ auf Mittelstellung, Effekte auf 75%

Drei Delay Regler: alle auf ca 75%

Equalizer (EQ): Regler in Mittelstellung



Tape In und den Master rechts unten: zunächst 10% (dieser Regler steuert das Summen-Signal aller Kanäle in der Lautstärke).

Aufbau & Anschluss

Erklärung zum Anschluss

12. Schließen Sie nun zum Schluss die Jukebox mit dem mitgelieferten Stromkabel an und schalten Sie die Jukebox mit dem Schalter neben der Stromkabel-Anschlussbuchse ein und greifen Sie oben rechts mit einem Finger in die Öffnung und drücken Sie auf den Knopf des innen verbauten PC.

13. Nach dem die Bedienoberfläche erscheint, starten Sie bitte auf dem abgelegten Desktop den Jukebox Player (startet in der Regel automatisch). Starten Sie nach erfolgter Suche einen Song oder gern auch nach Erstellung eine Playlist.

14. Stellen Sie gegebenenfalls den korrekten HDMI-Kanal auf dem TV oder Beamer ein. Sie sehen folgend Karaokevideos auf dem zweiten Screen!

Sollten Sie keinen Screen angeschlossen haben, so sehen Sie Ihre eingegebenen Karaokevideos bei Umschaltung auf „Video“ auf dem Screen in der Jukebox. Mit dem Button „Song“ gelangen Sie zurück zur Bedieneroberfläche des Programms. Achtung, sollte sich beim Starten des ersten Karaokevideos ein separates Fenster öffnen in dem das Video gezeigt wird, so schließen Sie dieses.

15. Justieren Sie den Lautstärkeregler (Lautstärke) an der Jukebox je nach gewünschter Lautstärke nach oben nach.

16. Pegeln Sie auch die Mikrofone in den gewünschten Effekten, dem Klangbild und der Lautstärke passend zur Musiklautstärke an der Mischeinheit an der Front der Jukebox nach.

17. Optional „externe Musikanlage“:

Sie haben die Möglichkeit neben den Teufel-Lautsprechern die Jukebox auch an eine externe Musikanlage anzuschließen. Nutzen Sie hierzu die Cinchausgänge an der Rückseite der Jukebox mit einem entsprechenden vorhandenen oder von uns geordneten Kabel.



Aufbau & Anschluss

Erklärung zum Anschluss

18. Optional „Silent Karaoke“:

An der Jukebox befinden sich 3 Kopfhörer (links im unteren Bereich - aufgehängt). Diese werden (Laut/Leise) geregelt über die darüber befindliche kleine Regelungseinheit. Sie sind immer aktiv, jedoch muss um „Silent Karaoke“ nutzen zu können natürlich die Lautsprecher abgezogen sein, eine eventuell angeschlossene Anlage inaktiv oder die Lautstärke an der Mischeinheit an der Front der Jukebox heruntergeregelt sein. Sie hören folgend über die Kopfhörer die Karaoke-Playbacks mit Ihrem eigenen Gesang. Das ist lustig für andere anzusehen/anzuhören :)

Wichtiger Hinweis:

Bitte verändern Sie auf keinen Fall Einstellungen auf der Jukebox! Sobald Sie etwas verändern was sich auswirkt auf von uns vorgenommene bestimmte Einstellungen, kann es zur Sperrung der Software kommen (eingebaute Sicherheit). Es wird ganz sicher nicht besser, wenn Sie ohne Rücksprache mit uns etwas ändern.

Wichtig zum Abschluss:

Die Karaoke Jukebox zu bedienen ist ein Kinderspiel. Aber bitte geht sehr sorgsam mit dem Equipment und der Jukebox um. Keine Getränke in der Nähe der Maschine und Technik!!! Schützen Sie die Maschine u.a. vor Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

Stellen Sie die Jukebox in jedem Fall sicher auf und betätigen Sie die Bremse für einen sicheren Stand.



Bei Rückfragen rufen Sie uns bitte in jedem Fall an unter der Servicenummer 0176-570 88 538 oder senden uns eine Mail an office@karaokekiste.de !

Starten der Jukebox & Bedienung des Kistenplayers

Starten der Jukebox

! Auf der Rückseite der Jukebox findet Ihr wie bereits erklärt nebst dem Stromanschluss (unten links) auch den Ein-Schalter. Nach dem Einschalten müsst ihr nun oben links einen Finger in die Öffnung führen, den Ein-Knopf drücken und schon startet die Jukebox.

Let's Rock The Show,.. Noch schnell die Stimme ölen und das Partypublikum anfeuern, denn jetzt gehts los.

Der Karaokeplayer „Kistenplayer“

Auf dem Desktop findet Ihr das Symbol des Karaoke-Players. Sollte dieser nicht automatisch starten, so könnt Ihr per Doppelklick das Programm starten. Spätestens jetzt befindet Ihr Euch im Abspielprogramm. und es kann losgehen :)

KARAOKEKISTE.DE HAVE FUN... KISTENPLAYER

1 - Sucheingabe (Volltextsuche)
1a - Such-button (Maus wandert in Suchfeld)
2 - Suchergebnisse (grün = ohne BG - beste Karaoke, gelb = mit BG, weiss = andere Sprache, rot = Fehler oder bad quality)
3 - Spielt ausgewählten Song (mit Maus angeklickt) bzw. die Version des Songs sofort ab
4 - Song zur Playliste hinzufügen
5 - Start, Stop, Pause, next Song
6 - Playliste
7 - Spielt gewählten Song aus Playliste ab
7a - Ändert die Reihenfolge der Playlist (Songs)
8 - Spielt Playliste bis zum Ende automatisch ab
9 - Umschalte auf Video und zurück auf Songsuche
10 - Video und Mikrofon Button müssen aktiviert sein
11 - nur für Admin und sehr erfahrene DJ's - ansonsten auf keinen Fall benutzen!
12 - Programm schließen

10a - Bildschirm-auflösung 1280x1024 oder 1024x768
11 - AUTOMIX
12 - PLAY NOW
7a - PLAY NOW
8 - AUTO PLAY
9 - SHOW VIDEO

Karaoke nach Sprachen

- Übersicht - Stand 10/2023

Info

Deutsch und Englisch sind natürlich Standard beim Karaoke. Aber neben diesen bieten wir viele weitere Sprachen an. Alle 3 Monate fügen wir neue Songs in unsere Datenbank ein. Hier eine kleine Übersicht an Karaoke anderer Sprachen:

Deutsch	ca. 4.000 Songs
Englisch	ca. 40.000 Songs
Spanisch	ca. 4.000 Songs
Portugiesisch	ca. 700 Songs
Italienisch	ca. 3.200 Songs
Französisch	ca. 2.600 Songs
Türkisch	ca. 2.100 Songs
Holländisch	ca. 800 Songs
Dänisch	ca. 400 Songs
Schwedisch	ca. 100 Songs
Russisch	ca. 4.100 Songs
Kroatisch	ca. 700 Songs
Polnisch	ca. 1.200 Songs
Hebräisch	ca. 600 Songs
Griechisch	ca. 1.200 Songs
Thailändisch	ca. 5.300 Songs
Japanisch	ca. 2.000 Songs
Koreanisch	ca. 20.000 Songs
Mandarin/Cantonese/Taiwanesisch	ca. 50.000 Songs
Togalog (Philippinisch)	ca. 1.500 Songs
Vietnamesisch	ca. 4.000 Songs
Norwegisch	ca. 100 Songs
Afrikanisch div.	ca. 60 Songs
Bollywood Hindu/div.	ca. 500 Songs
Serbisch	ca. 500 Songs
Finnisch	ca. 1.000 Songs



Unsere Songbook-APP

Scan zur Songbook-APP für Smartphones & Tablets



Scan zu unserer
Songbook-APP

Für (fast) alle Handys (Google-Play Store & Apple-Store)! Dieses Songbook könnt ihr alle nutzen - auch Eure Gäste. So muss nicht jeder an die Maschine um zu schauen, was es so an Karaoke gibt. Ihr könnt hier auch Playlisten erstellen, In Genres- und Top-Listen Ideen für Gesangswünsche holen, Favoriten speichern, mit uns kommunizieren u.v.m. Viel Spaß beim stöbern ;)



Troubleshooting Problemlösungen



Generell gilt: Bevor überhaupt Probleme und Konflikte entstehen, verstellt so wenig wie möglich an den Bedienungselementen, wenn Ihr nicht wisst was Ihr verstellt oder versucht herbeizuführen. Im Notfall unter **0176 570 88 538** anrufen.

Troubleshooting und Problemlösung

Problem: 2. Bildschirm (falls angeschlossen) lässt sich nicht anzeigen.

Lösung: Verbindungen prüfen, richtigen HDMI-Eingang einstellen.

Problem: Ich höre nichts.

Lösung: Verbindungen zu den Lautsprechern und Lautstärkeeinstellungen prüfen. Läuft der Song im Player?

Problem: Ich kann keine anderen Sprachen singen.

besonders asiatische Sprachen müssen vorab mit uns abgeklärt werden, da ggf. eine gesonderte Festplatte angeschlossen werden muss.

Problem: Begleitstimme ist zu hören (bei recht alten Songs - **gelbe Songs**).

Lösung: Wir haben alle Songs ge-"tagt". Wählt eine **„grüne“** Version des Songs

Problem: Playback ist defekt oder Video sehr schlecht (meistens **„rot“**).

Lösung: Wählt eine **„grüne“** Version des Songs. Fast immer haben wir Alternativen ohne Begleitstimme und in top Qualität. Nehmt dann solch einen.

Problem: Mein gewählter Song wird nicht gefunden.

Lösung: Button „10“ im Programm aktiviert? OK! Dann ansonsten Eingabe überprüfen - ggf. andere Schreibweise. Sollte dieser Fehler weiter bestehen, so gebt uns eine Info bei Abgabe der Kiste. Wir sind stets bemüht, Fehler zu korrigieren. Vielleicht haben wir aber den Song noch nicht - dann Tip an uns ;).

Problem: Mein Mikro geht nicht.

Lösung: Verbindung, sowie Knopf und Volume-Regler an Verstärker prüfen. Eventuell ist Kabel oder Mikro defekt gegangen durch heftiges feiern ;) ?!

Problem: Ich komme nicht zurecht.

Lösung: Anrufen!

Problem: Tastatur/Maus gehen nicht...

Lösung: Eigene Tastatur/Maus über USB anschließen.

Bitte uns bei Rückgabe informieren!

Problem: Software-Absturz. Lösung: Neustart.

Kleine Andacht am Rande: Wir sind für jede Unterstützung, jede Empfehlung und über jeden Hinweis zu Fehlern dankbar und damit für die Weiterentwicklung auch auf Eure Unterstützung angewiesen.



Technisches Problem

„Bildschirm“ und die Lösung



Der verbaute Computer und die Komponenten in der Jukebox durchlaufen wie ein Mensch diverse Lernprozesse. Der PC muss alle fremd angeschlossenen Bildschirme zunächst kennenlernen (wie z.B. bei universellen Fernbedienungen).

Ein Fehler der bei separat angeschlossenen Beamer oder TV eintreten kann ist, dass er bei Euch gerade ein neues Gerät mit Eurem TV oder Beamer kenntlernt und durch „Unkenntnis“ die Bildschirme vertauscht.

Hier nun die Lösung:

Erklären Sie der Jukebox durch Befehle, dass er Ihr separat angeschlossenes End-Gerät (also Beamer oder TV) als 2.Bildschirm erkennen soll! Schließen Sie den Kistenplayer. Gehen Sie auf eine **freie Stelle auf dem Desktop** der Jukebox und klicken die rechte Maustaste. Öffnen Sie die **Anzeigeneinstellungen**. Es werden Bildschirm 1 und 2 angezeigt. Der Bildschirm der Karaokekiste muss immer die 1 und primär (Hauptbildschirm) sein. Falls dies nicht der Fall ist, so aktivieren Sie nach klicken auf das Bild Anzeigebildschirm „1“ und danach auf „**diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden**“ (etwas nach unten scrollen - eventuell finden Sie diese Funktion unter den erweiterten Anzeigeneinstellungen). Klicken Sie jetzt auf „**Übernehmen**“ und schließen Sie das Fenster. Nun müsste alles stimmen. Sollten die „Icons“ noch auf dem Monitor 2 (Ihrer) liegen, so können Sie diese problemlos nach markieren (anklicken) auf den Jukebox-Monitor ziehen. Nun können Sie den Player wieder starten.

Falls sich Bild auf Desktop verkleinert hat (großer rechter und linker Rand):

Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den Desktop und gehen Sie auf die interne Grafikkarte (zumeist „Radeon“) - erster Auswahlpunkt. Es öffnet sich das Einstellungsmenü. Dort klicken Sie auf die Registrierte Karte „Anzeige“ und danach rechts im Auswahlménü auf Bildschirm „Vollbild“. Nun ist wieder alles okay und der Bildschirm ist wieder groß :). Schließen Sie das Einstellungsménü wieder.

Dringender Hinweis zur Problemerkweiterung im Anzeigenbereich:

Sollte sogar das Bild Ihres Kistenplayers verschoben oder verpixelt sein, so ändern Sie für den Bildschirm 1 unter den Anzeigeneinstellungen (wie oben erklärt) nun noch die Bildschirmauflösung auf **1280x1024** oder **1024x768**. Hierfür gibt es ein Dropdownménü! Klicken Sie anschließend auf **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster. Jetzt muss alles passen ;)

Wenn Sie nun wirklich nicht mehr weiter wissen sollten: 0176 - 570 88 538 !



Technisches Problem

„Sound“ und die Lösung



Der verbaute Computer und die Komponenten in der Jukebox durchlaufen wie ein Mensch diverse Lernprozesse.

Sie müssen wissen, das neben der Sound On Board Karte eine weitere für den betrieb wichtige Soundkarte (Soundblaster Audigy FX) verbaut ist.

Ein Fehler, der eintreten kann ist, dass die Jukebox bei Euch gerade ein neues Gerät (wenn angeschlossen) mit Eurem TV oder Beamer kennenlernt und durch „Unkenntnis“ den Sound falsch auf HDMI ausgibt. Das darf nicht sein, denn es klingt nicht gut und die Mikrofonstimmen können auch nicht auf HDMI ausgegeben werden.

Hier nun die Lösung:

Erklären Sie der Jukebox durch Befehlseingaben, dass er den Sound bitte über Soundblaster Audigy FX ausgeben soll - nicht über eine andere Soundkarte!

Schließen Sie den Kistenplayer. Gehen Sie unten auf die Taskleiste des Monitors auf der Jukebox und klicken mit der linken Maustaste auf das Lautsprechersymbol. Wählen Sie die richtige Soundkarte (Soundblaster Audigy FX) aus. Starten Sie anschließend wieder das Programm. Nun kann es losgehen. Die Soundausgabe ist jetzt perfekt eingestellt!

Und nun die Lösung bei Fehler der Ursache 2 (sehr sehr selten):

Klicken Sie auf das Zahnradchen im Programm oben rechts. Kontrollieren Sie die Soundausgabe und klicken Sie 1x auf „Anwenden“. Vermutlich müssen Sie nichts im Sound verändern!!!

Stöbern Sie auf keinen Fall in den Programmeinstellungen herum und verändern Sie nichts!!!

Dringender Hinweis !

Verstellen Sie bitte ansonsten absolut nichts - schon gar nicht an der Software! Sie können definitiv nichts verbessern oder verschönern! Der Sound ist schon mega und auch an der Bildqualität wird sich nichts verbessern durch Ihr eingreifen - im Gegenteil - Ihr Handeln könnte nur zu Problemen führen! Wir geben folgend bei sonstigen Eingriffen auch keine Garantie auf Funktionen und bei der Rückgabekontrolle könnte es unnötig zu Verzögerungen kommen.



Wenn Sie nun wirklich nicht mehr weiter wissen sollten: 0176 - 570 88 538 !

Hinweise, Kontakt & wichtige Rufnummern

Hinweise:

Die Karaoke Jukebox ist das perfekte Partymodul für wirklich jeden Anlass! Sei es für den Geburtstag, für das Firmen- oder Team-Event, die Weihnachtsfeier oder die Hochzeit, den Junggesellenabschied, die Gäste in der Kneipe, für eine Gartenparty oder ein Vereinsmeeting. Die Einsatzideen sind extrem vielseitig. Egal ob der Einsatz vor 10, 100 oder über 10.000 Leuten sein soll...die Karaokekiste kann man als Modul in Anlagen jeder Größenordnung einfügen oder auch separat als Extra anbieten.

Wir versprechen nicht zu viel.

Viele Jahre Erfahrung liegen unserem Konzept zugrunde!

Kontakt & wichtige Rufnummern

Die wichtigsten Kontakt-Informationen auf einen Blick!

Anfragezeiten (Hotline) für eine Jukebox

Mo-Sa: 09:00 - 20:00 Uhr

Hotline: 030 / 218 01 070

E-Mail: info@karaokekiste.de

Online: www.karaokekiste.de

Technischer Support (24h): 0176 - 570 88 538



Neben den Büro- und Reservierungszeiten sind auch vor Ort mit uns Gespräche, Besichtigungen und Buchungen etc. nach vorheriger Terminabsprache sehr gern möglich. Wir freuen uns auf Eure Anregungen, Eure Fragen und natürlich Eure Buchung. Sodann sehen uns sicher bald mit oder in ´ner Kiste egal Jukebox, Karaoke-Mobil oder eine Kompaktanlage...Karaoke ist unsere Leidenschaft - Lust drauf?

Office/Firmensitz:

Die Karaokekiste

GM-Karaokekiste UG koop.

Green Mango GmbH

Bülowlstr.56, 10783 Berlin-Schöneberg

Telefon +49 (0)30 / 218 01 070

E-Mail: info@karaokekiste.de

Ausgabelager Berlin:

Die Karaokekiste

GM-Karaokekiste UG koop.

Green Mango GmbH

Breitenbach Straße 7 - Tor 25

13509 Berlin-Reinickendorf

Telefon +49 (0)176 / 570 88 538

Zusatzbestellungen, spezielle Wünsche?

TIP

Darfs noch etwas sein?

Kein Problem. Ihr könnt sehr viel technisches Equipment Eure Party und für die Karaokekiste dazubestellen.

Wir haben auch generell einige tolle Module, Karaoke Maschinen, Soundanlagen und wirklich viel viel Zubehör für die perfekte Karaokeparty!

Fragt einfach nach. Wir machen Euch das passende Angebot - unabhängig wie groß die Party sein soll und wo sie stattfindet. Gern sind wir im Lande unterwegs und platzieren spannende Karaoke-Projekte. Wir agieren mit viel Know How!



Infos unter:
030 / 218 01 070

Verschließen und Rückgabe

Rückgabe der Jukebox

Ja, die tollste Party geht auch mal zu Ende. Doch wie heißt es so schön? "Wenn's am Schönsten ist, sollte man aufhören" oder die Jukebox noch wenn möglich für einen weiteren Tag mieten. 😊

! Seid beim Abbau und Rücktransport der Jukebox bitte genauso aufmerksam und vorsichtig wie beim Abholen und dem Aufbau.

Schließt zuerst den Kistenplayer. Fahrt anschließend die Jukebox wie einen PC ordnungsgemäß herunter und schaltet die Jukebox auf der Rückseite (unten links) aus.

Entkoppelt nun alle Verbindungen wie ggf. Audio-, Lautsprecherkabel, Mikrofonkabel, HDMI- und Stromkabel.

Verstaut bitte das geliehene Zubehör wie Lautsprecher, Mikrofone und alle Kabel etc. - und zwar bitte so, wie ihr alles erhalten habt - in die entsprechenden Ablagen (Kofferchen/Kiste(-n)) u.s.w.

Jetzt nur noch Bremse lösen, gesichert einladen und zurückbringen - oder je nach Vereinbarung abholen lassen!

Voll klasse und für uns wichtig wäre natürlich auch eine kleine Resonanz bei/nach Rückgabe. Toll würden wir es auch finden, wenn Ihr Eure Erfahrung einmal in einer kurzen Google-Bewertung hinterlasst.

Bis bald mal wieder
Euer Karaokekisten Team






MANGOS KARAOKEVERLEIH
WWW.KARAOKEKISTE.DE



Bis zur nächsten
Party
mit der Kiste...

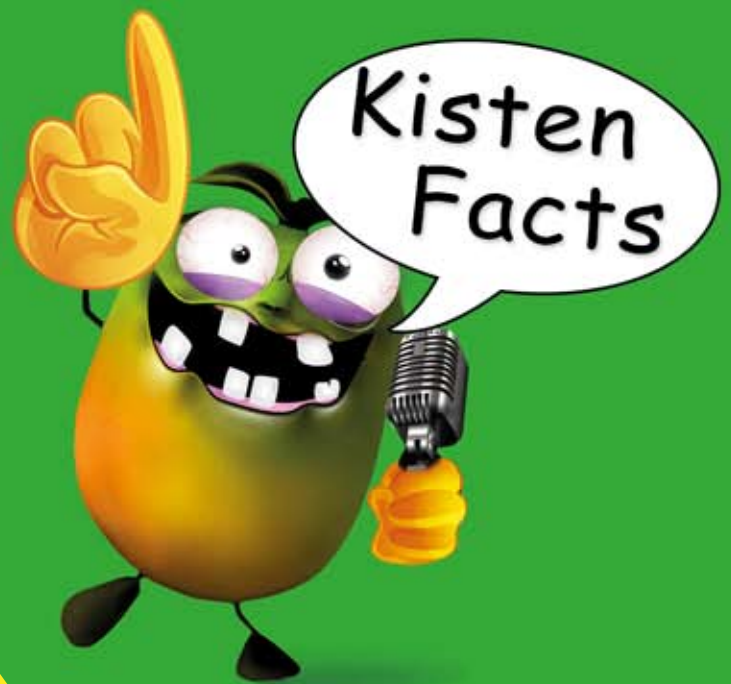

www.karaokekiste.de